

A11

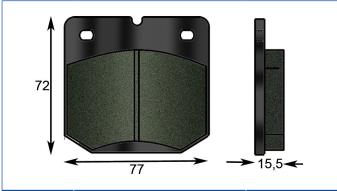



Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST001.2	1 Pezzo - <i>1 Piece</i>	Lugli
PST001.1	Kit 2 pastiglie - 2 Pads kit	
PST001	Kit 4 pastiglie - 4 Pads kit	

57	62	→ 15 ←
Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
		Úsed for Lugli-Fiori
Code	Description	Used for

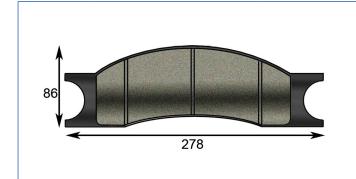



Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST027	1 Pezzo - <i>1 Piece</i>	Clark-Fiat Allis Caterpillar-JCB Atlas copco Case-Furukawa CNH- Euclid Komatsu-Terex
PST027.1	Kit 2 pastiglie - 2 Pads kit	

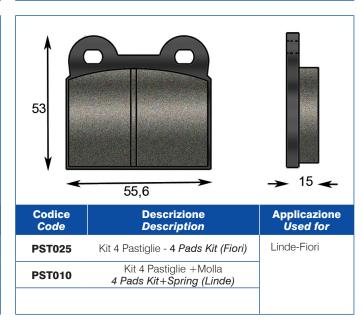

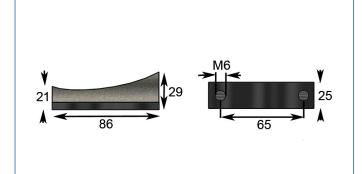


Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST011.1	1 Pezzo - 1 Piece	Linde - Still
PST011	Kit 2 Pastiglie - 2 Pads kit	

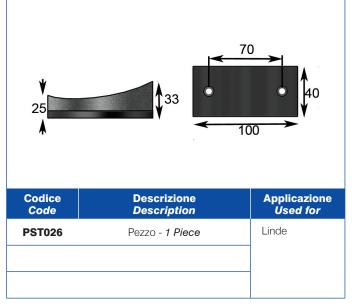

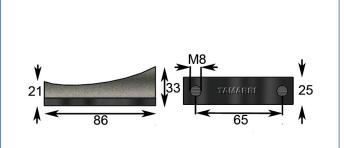



Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST051.1	Pezzo - 1 Piece	Linde
PST051	Kit 2 Pastiglie - 2 Pads Kit	
		7


	47,5	12
Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
		Applicazion Used for Clark

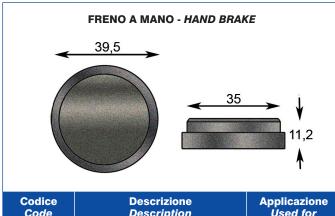

Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST004	Kit 4 Pastiglie - 4 Pads Kit	Clark

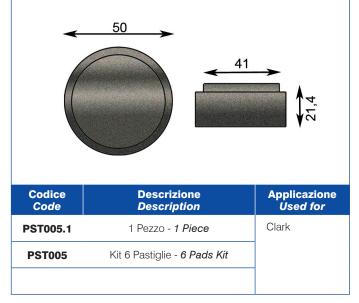


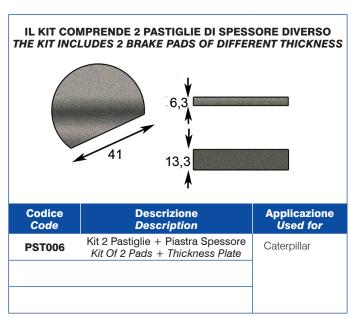


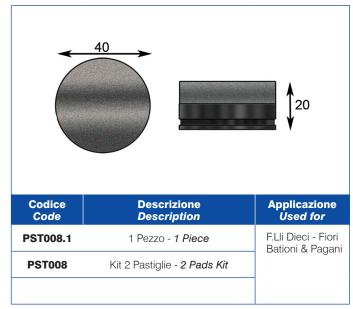








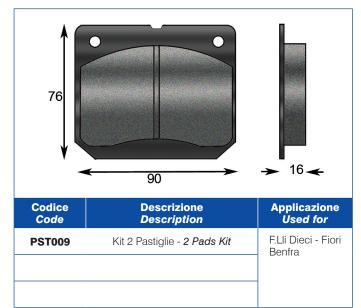


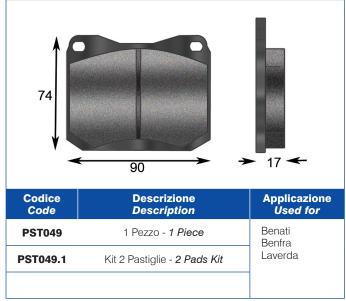


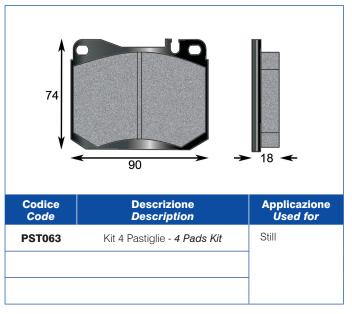


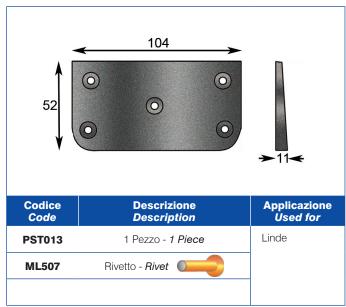


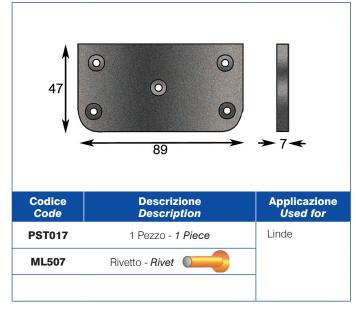


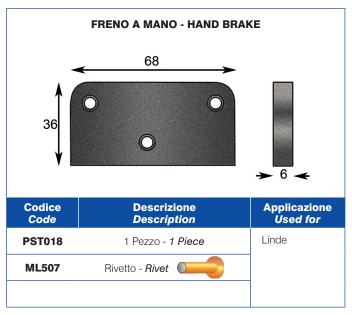


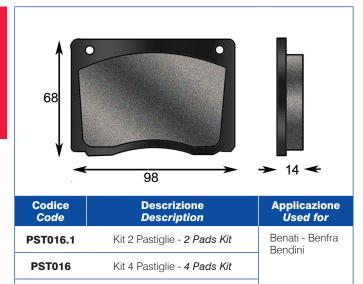


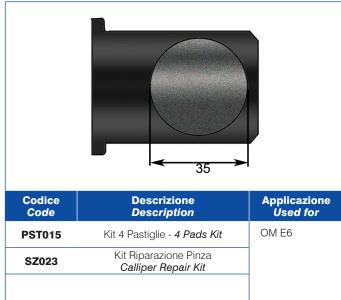

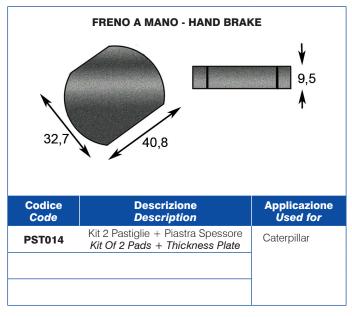


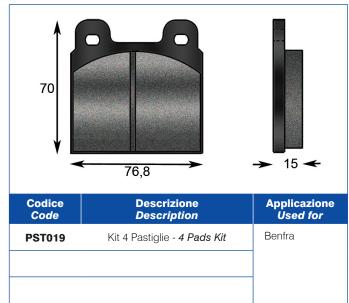


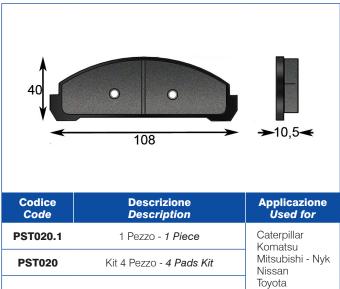


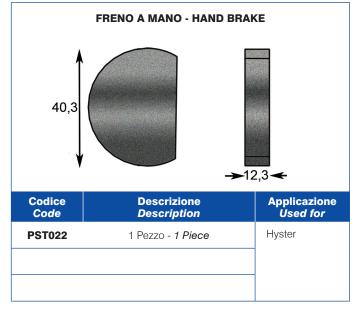





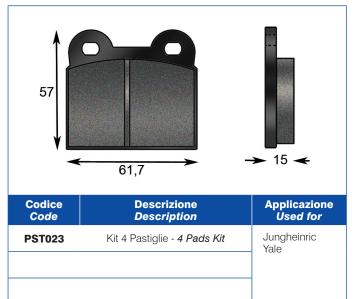


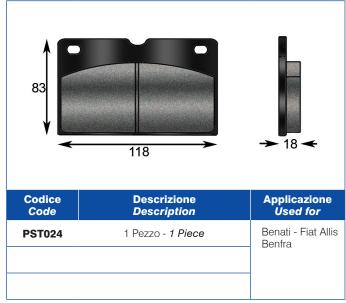

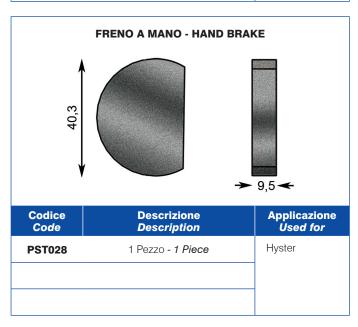

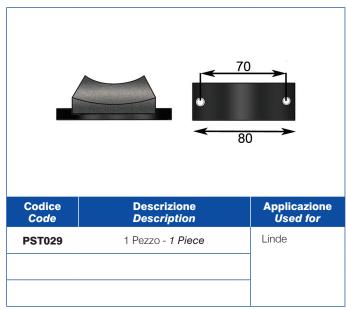


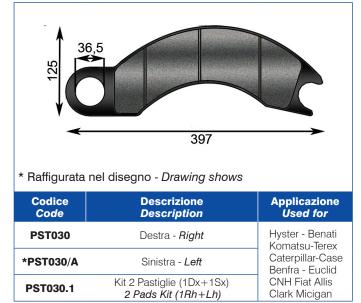


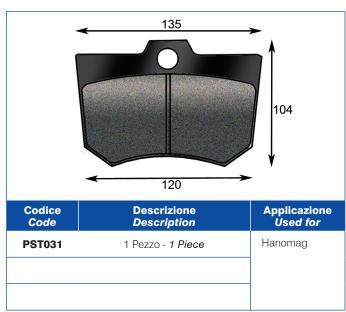



PASTIGLIE FRENO BRAKE PADS

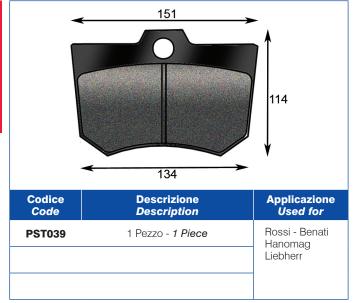


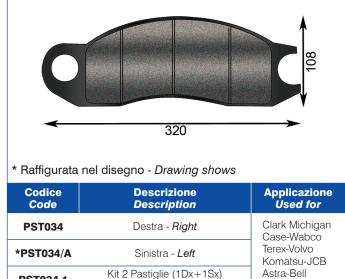

2 Pads Kit (1Rh+Lh)


Dresser


PST034.1

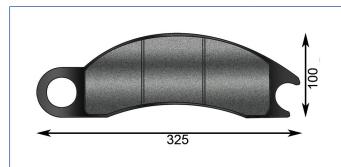

* Raffigurata nel disegno - Drawing shows


Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST033	Destra - <i>Right</i>	Faun Caterpillar
*PST033/A	Sinistra - <i>Left</i>	Jaio.p.mai

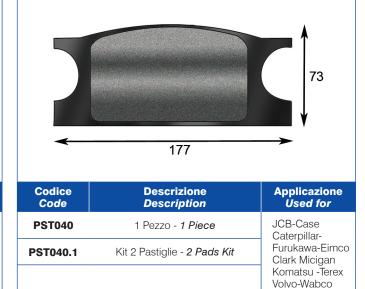


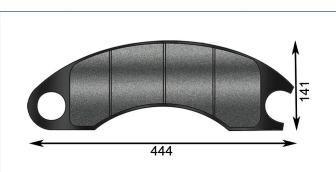


* Raffigurata nel disegno - Drawing shows

Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST035	Destra - <i>Right</i>	Terex - Avelin Barford
*PST035/A	Sinistra - <i>Left</i>	Sanora
PST035.1	Kit 2 Pastiglie (1Dx+1Sx) 2 Pads Kit (1Rh+Lh)	

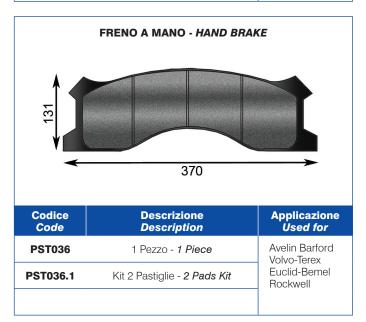

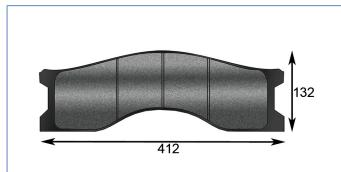



Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST037	1 Pezzo - 1 Piece	Clark Michigan Dresser
PST037.1	Kit 2 Pastiglie - 2 Pads Kit	Barford Komatsu

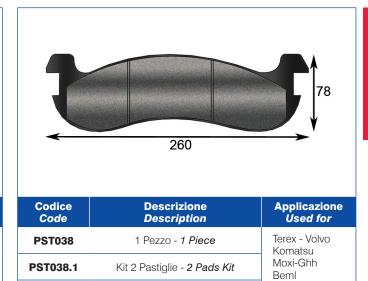



Codice	Descrizione	Applicazione
Code	Description	Used for
PST041	1 Pezzo - 1 Piece	Landini - Pollain Michigan

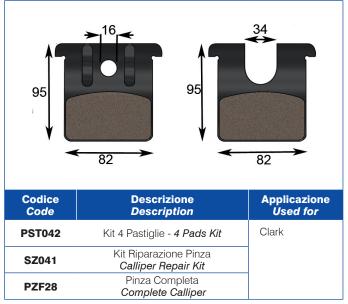

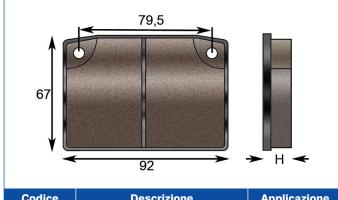


Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST007	1 Pezzo H21mm 1 Piece H21mm	Coles
PST054	1 Pezzo H15mm 1 Piece H15mm	




TA01653

FRENI / BRAKES PASTIGLIE F

PASTIGLIE FRENO BRAKE PADS

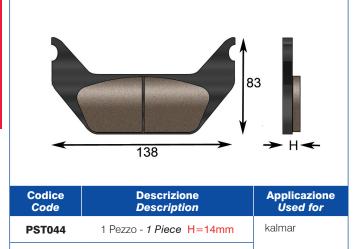




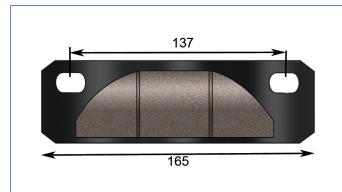


KIT 2 Pezzi - KIT 2 Pcs H=14mm

Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST046	1 Pezzo - <i>1 Piece</i>	Yale

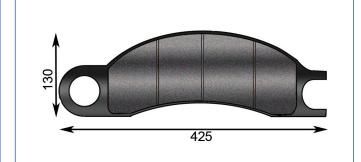


* Raffigurata nel disegno - Drawing shows


Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST047	Destra - <i>Right</i>	Caterpillar- Terex Valmet-Astra
*PST047/A	Sinistra - <i>Left</i>	Ghh
PST047.1	Kit 2 Pastiglie (1Dx+1Sx) 2 Pads Kit (1Rh+Lh)	

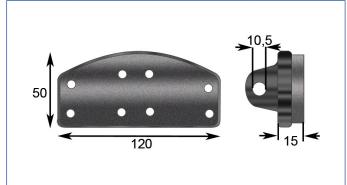



Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST048	1 Pezzo - <i>1 Piece</i>	Balkancar

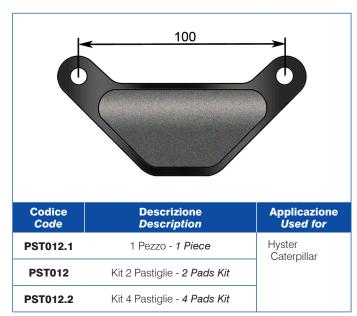



A11

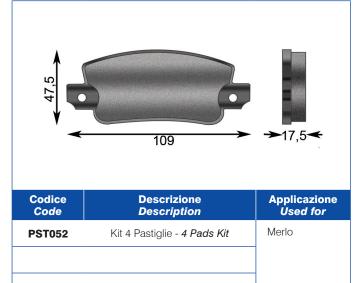


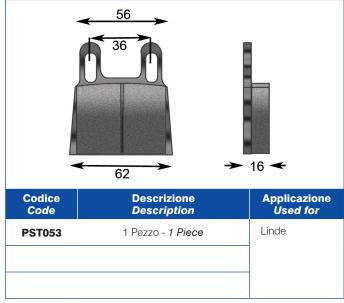

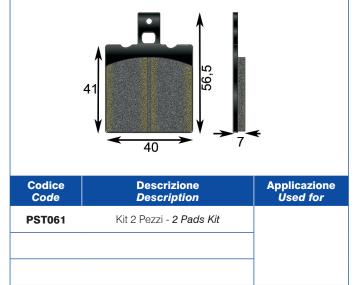


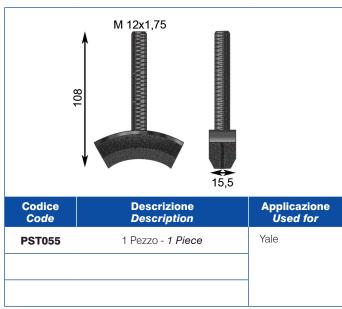

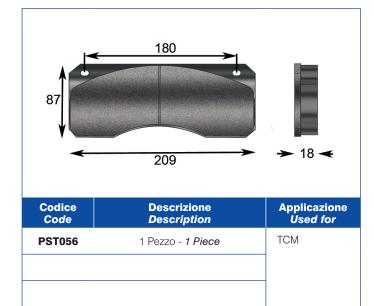

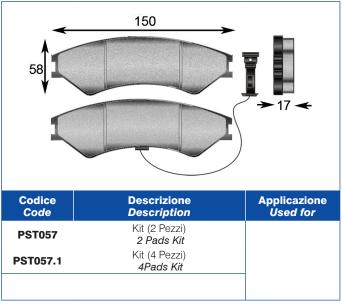

A11 F

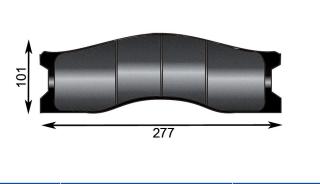

Codice <i>Code</i>	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST059	1 Pezzo - 1 Piece	Volvo-Clark Michigan-Tic
PST059.1	Kit 2 Pastiglie - 2 Pads Kit	Haulma Werklust
		Caterpillar

	132	
Codice Code	Descrizione Description	Applicazione Used for
PST062	Kit 4 Pastiglie con spia usura - 4 Pads Kit with alert cable	Dulevo
PST075	Kit 4 Pastiglie senza spia usura - 4 Pads Kit with out alert cable	
]

